

C-719B

GB	DOORBELL
CZ	DOMÁCÍ ZVONEK
SK	DOMÁCI ZVONČEK
PL	DZWONEK DOMOWY
HU	KAPUCSENGŐ
SI	HIŠNI ZVONEC
HR	KUĆEVNO ZVONO
DE	HAUSKLINGEL
UA	ДОМАШНІЙ ДЗВІНОК
RO	SONERIA DE CASĂ
LT	DURŲ SKAMBUTIS
LV	DURVJU ZVANS

www.emos.eu

CE

GB DOORBELL type C-719B

The set consists of a bell button (transmitter) and a home bell (receiver).


A transmission between the button and the bell is performed by radio waves at frequency of 433.92 MHz. A range depends on local conditions and can be up to 100 m in open space without interference.

For a correct use of the wireless doorbell, read the user manual carefully.

Specifications

Transmission range:	up to 100 m in open space (in built-up area may drop to fifth)
Pairing with bell button:	self-learning function
Pairing capacity:	5 pushbuttons
Optical indication of ringing on the bell button	
Number of melodies:	32 melodies
Transmission Frequency:	433.92 MHz
Bell Power supply:	2x 1,5V battery AA
Button Power supply:	1x 12V battery (type A23)
Included parts:	double-sided adhesive tape, 2 screws

Description of the buttons:

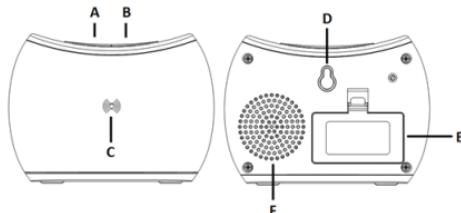

A – Melody selection
B – Volume setting (3 levels)
C – LED diode indicating ringing
D – Hole for hanging on the wall
E – Battery compartment
F – Speaker

Commissioning

The Bell button (transmitter)

1. Remove the back cover through the hole in the bottom of the button (OPEN) with a screwdriver. Insert 12V battery in to the button. Pay attention to the polarity of the inserted battery.
2. Attach the back cover that serves as a holder to a wall with two screws (not supplied). It can also be attached using double-sided adhesive tape. Check if the set operates reliably at a chosen place before installation. It is advisable to choose a protected position of the button, e.g. placing it in an embrasure.
3. Assemble the button by putting the front part on the back cover and snap it.

Note: Bell button (transmitter) can be easily placed on wooden or brick walls. Never place the button directly on metal objects or materials that contain metal such as plastic construction of windows and doors that contain metal frame. The transmitter may not function properly.

Coupling the button with the doorbell

1. Remove the back cover, insert two AA batteries of 1,5V to the bell. Pay attention to the polarity of the inserted battery. Put the battery cover back on.
2. Press and hold the volume button on the bell, wait 5 seconds until a melody sounds.
3. Press the bell button within 5 seconds from hearing the melody.
The bell melody sounds again – the button is coupled with the bell.
4. You can gradually couple maximum of 5 buttons this way.

Erasing the memory of coupled buttons

Press and hold the volume button on the bell until a melody sounds.

Press again the volume button within 5 seconds from the moment the melody starts playing – the melody sounds again. The memory of all coupled buttons will be erased.

Ringtones choice, ringing volume setting

Press the B button repeatedly, every press sets different volume level within the limits 1/2/3.

1 - quietest level 2 - intermediate level 3 - loudest level.

A melody change can be made at any time.

Press the A button repeatedly, the last played melody will be set.

Note:

1. The bell is designed for indoor use only.
2. The transmission range (max. 100 m) is influenced by local conditions such as number of walls through which the signal must pass through, metal door frames and other elements that affect the transmission of radio signals (presence of other radio devices operating at a similar frequency, e.g. wireless thermometers, door drivers etc.). The transmission range can rapidly decrease under influence of these factors.

Troubleshooting

The doorbell does not ring:

- The bell might be outside its range.
 - Adjust the distance between the bell button and the home bell; the range can be affected by local conditions.
- Battery in the receiver or the doorbell button can be discharged.
 - Replace the battery paying attention to the polarity of the inserted battery.

Care and Maintenance

Wireless digital doorbell is a sensitive electronic device therefore take the following precautions:

- Bell (receiver) is designed for an indoor use in dry areas.
- The bell must be located in an easily accessible area for easy handling and disconnection.
- Periodically check the function of the bell and change the battery. Use only a high quality alkaline battery with prescribed parameters.
- If you do not use the doorbell for a long time, remove the battery from the bell button.
- Do not expose the button and the bell to excessive vibrations and shocks.
- Do not expose the button and the bell to excessive heat and direct sunlight or moisture.
- Use a soft, damp cloth with a little of detergent for cleaning, do not use aggressive cleaning agents or solvents.

This device is not intended for use by a person (including children) whom a reduced physical, sense or mental inability or a lack of experience and knowledge inhibits from a safe use of the device, if they are not supervised or have not been instructed about the use of the device by a person responsible for their safety. It is necessary to supervise children to ensure that they do not play with the device.

Do not dispose of the product or the battery at the end of its operating life with other household waste, use separate waste collection points. Correct disposing of the product prevents negative effects on human health and the environment. Recycling of materials helps to conserve natural resources. Local authorities, organizations for waste treatment or sale point where you purchased this product will provide more information about recycling of this product.



EMOS Ltd. declares that the C-719B is conforming to the essential requirements and other relevant regulations of standard 1999/5/ES.

The device can be freely operated in the EU. This declaration is included in the manual or can be found on our website <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.



DOMÁCÍ ZVONEK typ C-719B

Soupravu tvoří tlačítko zvonku (vysílač) a domácí zvonek (přijímač). Zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické sítí o napětí 230 V AC/50 Hz.


Přenos mezi tlačítkem a zvonkem zprostředkovávají rádiové vlny na frekvenci 433,92 MHz. Dosah závisí na místních podmínkách a je až 100 m ve volném prostoru bez rušení.

Pro správné použití bezdrátového zvonku si pečlivě prostudujte návod k použití.

Specifikace

Dosah vysílání:	až 100 m ve volném prostoru (v zastavěném prostoru může klesnout až na pětinu)
Párování zvonku s tlačítkem:	funkce „self-learning“
Kapacita párování:	5 tlačítek
Optická signalizace zvonění na tlačítku a zvonku	
Počet melodií:	32 melodie
Frekvence přenosu:	433,92 MHz
Napájení zvonku:	baterie 2x 1,5V AA
Napájení tlačítka:	baterie 1x 12V (typ A23)
Součást dodávky:	oboustranná lepicí páska, 2 šrouby

Popis tlačítek:

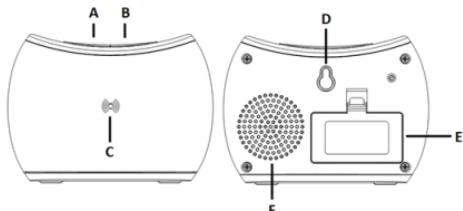

- A – výběr melodie
B – nastavení hlasitosti (3 úrovně)
C – LED dioda signalizující zvonění
D – otvor pro zavěšení na zeď
E – bateriový prostor
F – reproduktor

Uvedení do provozu

Tlačítko zvonku (vysílač)

- Odstraňte zadní kryt otvorem v spodní části tlačítka (OPEN) pomocí šroubováku. Vložte do tlačítka 12V baterii. Dbejte na správnou polaritu vkládané baterie.
- Připevněte zadní kryt, který slouží jako držák, dvěma šroubkami (nejsou součástí dodávky) na zeď. Lze jej též připevnit pomocí oboustranné lepicí pásky. Před montáží vyzkoušejte, zda souprava na vybraném místě spolehlivě funguje. Je vhodné vybrat polohu tlačítka tak, aby bylo tlačítko chráněno, např. umístěním ve výklenku.
- Tlačítko sestavte tak, že přední část nasadíte na zadní kryt a zaklapnete.

Poznámka: Tlačítko zvonku (vysílač) lze bezproblémově umístit na dřevo nebo cihlové stěny. Nikdy však tlačítko neumísťujte přímo na kovové předměty nebo materiály, které kov obsahují, např. na umělohmotné konstrukce oken a dveří, které obsahují kovový rám. Vysílač by nemusel správně fungovat.

Párování tlačítka se zvonkem

- Odstraňte zadní kryt, vložte 2x 1,5V AA baterie do zvonku. Dbejte na správnou polaritu vkládaných baterií. Vratte zpátky bateriový kryt.
 - Na zvonku stiskněte dlouze tlačítko hlasitosti, počkejte 5 sekund dokud nezazní melodie.
 - Do 5 sekund od začátku zaznění melodie stiskněte tlačítko zvonku.
- Melodie znova zazní - tlačítko je spárováno se zvonkem.
- Takto můžete postupně spárovat maximálně 5 tlačítek.

Vymazání paměti napárovanych tlačítek

Stiskněte dlouze tlačítko hlasitosti na zvonku dokud nezazní melodie.

Do 5 sekund od začátku přehrávání melodie stiskněte znova tlačítko hlasitosti – znova zazní melodie.

Bude vymazána paměť všech napárováných tlačítek.

Volba vyzváněcí melodie, nastavení hlasitosti zvonění

Stiskněte opakováne tlačítko B, při každém stisku bude nastavena jiná úroveň hlasitosti v rozmezí 1/2/3.

1 – nejtištší úroveň, 2 – střední úroveň, 3 – nejhlasitější úroveň.

Změnu melodie vyzvánění je možné provést kdykoliv.

Stiskněte opakováne tlačítko A, bude nastavena poslední přehraná melodie.

Poznámka:

1. Zvonek je určen jen pro vnitřní použití.
2. Dosah vysílání (max. 100 m) je ovlivněn místními podmínkami, například počtem zdí, přes které musí signál projít,

kovovými zárubněními dveří a jinými prvky, které mají vliv na přenos rádiového signálu (přítomnost jiných rádiových prostředků pracujících na podobném kmitočtu, např. bezdrátové teploměry, ovladače vrát apod.). Dosah vysílání může vlivem těchto faktorů rapidně poklesnout.

Řešení problémů

Zvonek nezvoní:

- Zvonek může být mimo daný dosah.
- Upravte vzdálenost mezi tlačítkem zvonku a domovním zvonkem, dosah může být ovlivněn místními podmínkami.
- V přijímači nebo tlačítku zvonku může být vybitá baterie.
- Vyměňte baterii, při tom dbejte na správnou polaritu vkládané baterie.

Péče a údržba

Bezdrátový digitální domovní zvonek je citlivé elektronické zařízení, proto dodržujte následující opatření:

- Zvonek (přijímač) je určen jen pro vnitřní použití v suchých prostorách.
- Zvonek musí být umístěn na dobré přístupné místě pro snadnou manipulaci a odpojení.
- Občas zkонтrolujte činnost tlačítka zvonku a včas vyměňte baterii. Používejte pouze kvalitní alkalickou baterii o předepsaných parametrech.
- Nepoužívejte zvonek delší dobu, vyjměte baterii z tlačítka zvonku.
- Nevystavujte tlačítko a zvonek nadměrným oteřím a úderům.
- Nevystavujte tlačítko a zvonek nadměrné teplotě a přímému slunečnímu svitu nebo vlhkosti.
- Při čištění domovního zvonku je nutné jej odpojit od elektrické sítě vytáhnutím ze zásuvky.
- Pro čištění použijte jemně navlhčený hadířek s trochou saponátu, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpuštědla.

Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalosti zabráňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohliženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netřídený komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráňte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



Emos spol. s r.o. prohlašuje, že C-719B je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo jej lze najít na webových stránkách <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3.

SK DOMÁCI ZVONČEK typ C-719B

Súpravu tvorí tlačidlo zvončeka (vysielač) a domáci zvonček (prijímač). Zvonček je určený k trvalému pripojeniu k elektrickej sieti s napäťom 230V AC/50 Hz.


Prenos medzi tlačidlom a zvončekom sprostredkovávajú rádiové vlny na frekvencii 433,92 MHz. Dosah závisí na miestnych podmienkach a je až 100 m vo voľnom priestore bez rušenia.

Pre správne použitie bezdrôtového zvončeka si pozorne preštudujte návod na použitie.

Špecifikácia

Dosah vysielania:	až 100 m vo voľnom priestore (v zastavanom priestore môže klesnúť až na päťinu)
Párovanie zvončeka s tlačidlom:	funkcia „self-learning“
Kapacita párovanie:	5 tlačidiel
Optická signálizácia zvonenia na tlačidle a zvončeku	
Počet melódíí:	32 melódii
Frekvencia prenosu:	433,92 MHz
Napájanie zvončeka:	baterie 2x 1,5V AA
Napájanie tlačidla:	baterie 1x 12V (typ A23)
Súčasť dodávky:	obojstranná lepiaca páska, 2 skrutky

Popis tlačidiel:

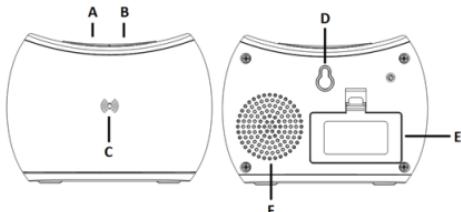

- A – výber melódie
B – nastavenie hlasitosti (3 úrovne)
C – LED dióda signálizujúca zvonenie
D – otvor pre zavesenie na stenu
E – batériový priestor
F - reproduktor

Uvedenie do prevádzky

Tlačidlo zvončeka (vysielač)

- Odstráňte zadný kryt otvorm v spodnej časti tlačidla (OPEN) pomocou skrutkovača. Vložte do tlačidla 12V batériu. Dbajte na správnu polaritu vkladaných batérií.
- Pripojte zadný kryt, ktorý slúži ako držák, dvoma skrutkami (nie sú súčasťou dodávky) na stenu. Možno ho tiež pripojiť pomocou obojsmernej lepiacej pásky. Pred montážou vyskušajte, či súprava na vybranom mieste spoločivo funguje. Je vhodné vybrať polohu tlačidla tak, aby bolo tlačidlo chránené, napr. umiestnením vo výklenku.
- Tlačidlo zostavte tak, že prednú časť nasadíte na zadný kryt a zaklapnete.

Poznámka: Tlačidlo zvončeka (vysielač) možno bezproblémovo umiestniť na drevo alebo tehlové steny. Nikdy vysielajte tlačidlo na kovové predmety alebo materiály, ktoré kov obsahujú, napr. na umelohmotné konštrukcie okien a dverí, ktoré obsahujú kovový rám. Vysielač by nemusel správne fungovať.

Párovanie tlačidla so zvončekom

- Odstráňte zadný kryt, vložte 2x 1,5V AA batérie do zvonku. Dbajte na správnu polaritu vkladaných batérií. Vráťte naspäť batériový kryt.
- Na zvončku stlačte dlhšie tlačidlo hlasitosti, počkajte 5 sekund kým nezaznie melódia.
- Do 5 sekúnd od začiatku zaznenia melódie stlačte tlačidlo zvončeka.
- Melódia znova zaznie - tlačidlo je spárované so zvončekom.
- Takto môžete postupne spárovať maximálne 5 tlačidiel.

Vymazanie pamäte naparovanych tlačidiel

Stlačte dlhšie tlačidlo hlasitosti na zvončeku kým nezaznie melódia.

Do 5 sekúnd od začiatku prehrávania melódie stlačte znova tlačidlo hlasitosti - znova zaznie melódia.

Bude vymazaná pamäť všetkých naparovanych tlačidiel.

Volba vyzváňacie melódie, nastavenie hlasitosti zvonenia

Stlačte opakovane tlačidlo B, pri každom stlačení bude nastavená iná úroveň hlasitosti v rozmedzí 1/2/3.

1 – najtiežšia úroveň, 2 – stredná úroveň, 3 – najhlásnejšia úroveň.

Zmenu melódie zvonenia je možné vykonať kedykoľvek.

Stlačte opakovane tlačidlo A, bude nastavená posledná prehraná melódia.

Poznámka:

- Zvonček je určený len pre vnútorné použitie.
- Dosah vysielania (max. 100 m) je ovplyvnený miestnymi podmienkami, napríklad počtom stien, cez ktoré musí signál prejsť, kovovými zárubňami dverí a inými prvkami, ktoré majú vplyv na prenos rádiového signálu (prítomnosť iných rádiových prostriedkov pracujúcich na podobnom kmitočte, napr. bezdrôtové teplometry, ovládače brán apod.). Dosah vysielania môže vplyvom týchto faktorov rapidne poklesnúť.

Riešenie problémov

Zvonček nezvoní:

- Zvonček môže byť mimo daný dosah.
- Upravte vzdialenosť medzi tlačidlom zvončeka a domovým zvončekom, dosah môže byť ovplyvnený miestnymi podmienkami.
- V príjímači alebo tlačidle zvončeka môže byť vybitá batéria.
- Vymeňte batériu, pri tom dbajte na správnu polaritu vkladanéj batérie.

Starostlivosť a údržba

Bezdrôtový digitálny domový zvonček je citlivé elektronické zariadenie, preto dodržujte nasledujúce opatrenia:

- Zvonček (prijímač) je určený len pre vnútorné použitie v suchých priestoroch.
- Zvonček musí byť umiestnený na dobre prístupnom mieste pre ľahkú manipuláciu a odpojenie.
- Občas skontrolujte činnosť tlačidla zvončeka a včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitnú alkalickú batériu v predpísaných parametroch.
- Ak nepoužívate zvonček dlhšiu dobu, vyberte batériu z tlačidla zvončeka.
- Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmerným otrosom a úderom.
- Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmernej teplote a priamemu slnečnému svitu alebo vlhkosti.
- Pri čistení domového zvončeka je nutné ho odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky.
- Na čistenie použite jemne navlhčenú handričku s trochou saponátu, nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky alebo rozpuštadlá.

Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaní ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad detmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.

Nevyhľadávajte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnu likvidáciu produktu zabráňte negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili.



Emos SK s.r.o. prehlasuje, že C-719B je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/EES.

Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhľásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ho možno nájsť na webových stránkach <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

PL DZWONEK DOMOWY typ C-719B

Zestaw składa się z przycisku do dzwonka (nadajnik) i dzwonka domowego (odbiornik). Dzwonek jest przeznaczony do podłączenia na stałe do sieci elektrycznej o napięciu 230 V AC/50 Hz.

Transmisja pomiędzy przyciskiem a dzwonkiem odbywa się na falach radiowych w paśmie 433,92 MHz. Zasięg zależy od warunków lokalnych i wynosi do 100 m na wolnej przestrzeni bez zakłóceń.

Żeby właściwie użytkować dzwonek bezprzewodowy, należy zapoznać się wcześniej z jego instrukcją obsługi.

Specyfikacja

Zasięg: do 100 m na wolnej przestrzeni (w przestrzeni wypełnionej różnymi przedmiotami może spaść nawet do jednej piątej tej odległości)

Parowanie dzwonka z przyciskiem:funkcja „self-learning”

Ograniczenia przy parowaniu: 5 przyciski

Sygnalizacja optyczna dzwonienia w przycisku i w dzwonku

Liczba melodyjek: 32 melodyjki


Częstotliwość transmisji: 433,92 MHz

Zasilanie dzwonka: baterie 2x 1,5V AA

Zasilanie przycisku: bateria 1x 12V (typ A23)

W komplecie: dwustronna taśma klejąca, 2 wkręty

Opis przycisków:

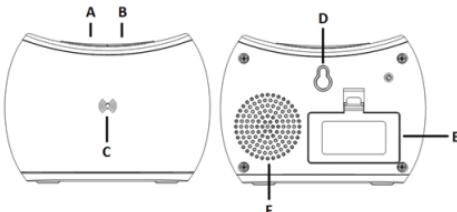

- A – wybór melodii
B – ustawianie głośności (3 poziomy)
C – dioda LED sygnalizująca dzwonienie
D – otwór do zawieszania na ścianie
E – pojemnik na baterie
F - głośniczek

Uruchomienie do pracy

Przycisk dzwonkowy (nadajnik)

1. Za pomocą wkrętaka zdejmujemy tylną część obudowy przycisku korzystając z otworu (OPEN). Do przycisku wkładamy baterię 12V. Zachowujemy właściwą polaryzację wkładanej baterii.
2. Przymocowujemy tylną część obudowy, która służy, jako uchwyt do mocowania, za pomocą dwóch wkrętów (nie wchodzą w skład kompletu) do ściany. Do zamocowania można alternatywnie wykorzystać dwustronną taśmę klejącą. Przed montażem sprawdzamy, czy w danym miejscu cały zestaw działa poprawnie. Dobrze jest tak umocować przycisk, aby był osłonięty i chroniony, na przykład w odpowiedniej wnęce.
3. Przycisk składa się tak, że jego przednią część zakłada się na tylną i zatraskuje.

Uwaga: Przycisk dzwonkowy (nadajnik) można bez problemu umieszczać na ścianie drewnianej albo murowanej. Nie należy jednak umieszczać przycisku na przedmiotach metalowych albo materiałach, które zawierają metale, na przykład na plastikowej konstrukcji okien i drzwi, które zawierają metalowe ramy. Wtedy nadajnik może przestać poprawnie działać.

Parowanie przycisku z dzwonkiem

1. Usuwamy tylną część obudowy, wkładamy baterie 2x 1,5V AA. Przestrzegamy poprawnej polaryzacji wkładanych baterii. Zamkamy pojemnik na baterie.
2. W dzwonku dłużej naciskamy przycisk głośności, czekamy 5 sekund, aż nie odezwie się ustawniona melodia.
3. W czasie do 5 sekund od rozpoczęcia się melodii naciskamy przycisk dzwonka.
4. Melodia włącza się ponownie – przycisk został sparowany z dzwonkiem.

Kasowanie pamięci sparowanych przycisków

W dzwonku dłużej naciskamy przycisk głośności i czekamy, aż nie odezwie się melodia.

W czasie do 5 sekund od rozpoczęcia się melodii naciskamy jeszcze raz przycisk dzwonka – ponownie włączy się ustawniona melodia.

Pamięć wszystkich sparowanych przycisków zostaje skasowana.

Wybór odtwarzanej melodyki, ustawianie głośności dzwonienia

Naciskamy kolejno przycisk B, przy każdym naciśnięciu będzie ustawiany inny poziom głośności w skali 1/2/3.

- 1 – ciche dzwonienie, 2 – średnia głośność, 3 – największa głośność.

Zmiana melodyki można wykonać w każdej chwili.

Naciskamy kolejno przycisk A ustawniona zostanie ostatnia odtworzona melodyka.

Uwaga:

1. Dzwonek jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrz pomieszczenia.
2. Zasięg transmisji (do 100 m) jest uzależniony od warunków lokalnych, na przykład ilości ścian, przez które sygnał musi przejść, metalowych ościeżnic drzwi i innych elementów, które wpływają na transmisję sygnału radiowego (obecność innych urządzeń radiowych, pracujących na zblizonej częstotliwości, jak na przykład termometry bezprzewodowe, sterowniki do bram itp.). Zasięg transmisji pod wpływem tych czynników może ulec gwałtownemu zmniejszeniu.

Rozwiązywanie problemów

Dzwonek nie dzwoni

- Dzwonek może się znajdować poza zasięgiem nadajnika.
- Trzeba zmienić położenie przycisku do dzwonka w stosunku do dzwonka domowego; zasięg może być też zależny od miejscowych warunków i.

- W przycisku dzwonka albo w odbiorniku mogą być rozładowane baterie.
- Wymieniamy baterie zachowując poprawną polaryzację wkladanych baterii.

Konserwacja i czyszczenie

Bezprzewodowy cyfrowy dzwonek domowy jest delikatnym urządzeniem elektronicznym i dlatego należy w stosunku do niego przestrzegać następujących zasad:

- Dzwonek domowy (odbiornik) jest przeznaczony do umieszczenia w suchym pomieszczeniu wewnętrzny.
- Dzwonek powinien być umieszczony w dobrze dostępnym miejscu tak, aby umożliwić łatwe manipulacje.
- Co pewien czas trzeba sprawdzić działanie dzwonka i na czas wymieniać baterie. Stosuje się wyłącznie wysoką jakość baterie alkaliczne o zalecanych parametrach.
- Jeżeli dzwonek nie będzie używany przez dłuższy czas, to należy wyjąć baterie z przycisku dzwonkowego i z odbiornika.
- Nie należy narażać przycisku i dzwonka na nadmiernie wstrząsy i uderzenia.
- Nie należy narażać przycisku i dzwonka na nadmierną temperaturę i bezpośrednie działania promieniowania słonecznego albo wilgoci.
- Do czyszczenia stosujemy delikatną, lekko zwilżoną ściereczkę z odrobina płynu do mycia, nie korzystamy z agresywnych środków do czyszczenia albo z rozpuszczalników.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), którym brak predyspozycji fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz brak wiedzy albo doświadczenia uniemożliwiające bezpieczne korzystanie z tego wyrobu, jeżeli nie jest nad nim sprawowany nadzór albo, jeżeli nie zostały poinstruowane, co do zasad korzystania z tego produktu przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Konieczne jest zapewnienie takiej opieki nad dziećmi, żeby nie mogły się bawić tym wyrokiem.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Emos spol. s.r.o. oświadcza, że wyrób C-719B jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC.

Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji albo można ją znaleźć na stronach internetowych <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.


HU C-719B típusú KAPUCSENGŐ

A szettbe tartozik a csengő nyomógombja (adóegység) és a beltéri csengő (vevőegység).

A nyomógomb és a csengő közötti kommunikáció rádiójel vezérelt, a 433,92 MHz frekvenciáról működik. A kommunikáció a helyi feltételektől is függ, 100 m-ig azonban nyílt terépen tökéletesen működik.

A vezeték nélküli csengő helyes használatához kérjük alaposan tanulmányozza át a használati utasítást.

Gombok leírása:

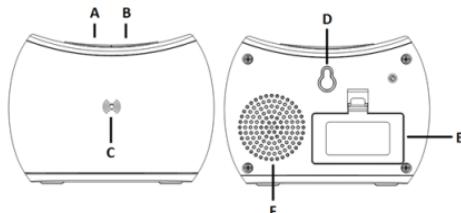

- A – dallam kiválasztás
- B – hangerő beállítása (3 szint)
- C – csengetést jelző LED dióda
- D – nyílás a felakaszttáshoz
- E – elemter
- F - hangszóró

Műszaki specifikáció

Hatótávolság:	100 m-ig nyílt terepen (beépített területen a hatótáv az ötödére is csökkenhet)
A csengő párosítása a nyomógombbal:	„self-learning”
Maximálisan párosítható:	5 gomb
Optikai jelzés a nyomógombon és a csengőn is	
Csengetési dallam:	32 féle dallam
Működési jelátvitel:	433,92 MHz frekvencián történik
Csengő tápellátása:	230 V AC/50 Hz
Nyomógomb tápellátása:	1 db A23-as típusú 12V-os elem
A csomagolás tartalma:	kétoldalú ragasztószalag, 2 csavar

Üzembe helyezés

Csengő nyomógombja (adóegység)

1. A nyomógomb (OPEN) alsó részén található nyílás segítségével távolítsa el a hátsó borítást egy csavarhúzával. A nyomógomb elemtárolójába helyezzen egy 12V-os elemet. Ügyeljen az elem behelyezésekor a helyes polaritásra.
2. Rögzítse a tartóelemként szolgáló hátsó borítást két csavar segítségével a falhoz (a csavar nem tartozéka a szettnek). A kétoldalú ragasztószalag segítségével is rögzítheti a borítást. A felszerelés előtt próbálja ki, hogy az egység a felszerelésre kiválasztott helyen megbízhatóan működik-e. A nyomógomb helyét úgy válassza meg, hogy az mindenfelé védve legyen, pl. helyezze el egy falmélyedsében.
3. A nyomógombot állítsa össze úgy, hogy az előlusi részét ráhelyezi a hátsó borításra, majd bekattintja.

Megjegyzés: A csengő nyomógombja (adóegység) problémamentesen elhelyezhető fára vagy téglafalra. Semmilyen esetben sem helyezze el a nyomógombot közvetlenül fémtárgyon vagy olyan anyagon, amely fémét tartalmaz, pl. nyíllászárók műanyag szerkezetére, amely fémkeretben helyezkedik el. Az adóegység ebben az esetben nem fog működni.

A nyomógomb összpárosítása a csengővel

1. Távolítsa el a hátlapot, helyezze be az elemeket a csengő 2x 1,5V AA elemet. Ügyeljen az elem behelyezésekor a helyes polaritásra. Helyezze vissza az elem hátlapját.
2. A csengőn nyomja meg hosszan a hangerőgombot, várjon 5 másodpercig, amíg a dallam meg nem szólal.
3. A dallam megszólalásától számított 5 másodpercen belül nyomja meg a csengő gombját.
A dallam újra felhangzik - a gomb párosítva van a csengővel.
4. Így párosított egymás után legfeljebb 5 gombot.

A párosított gombok memóriájának törlése

Nyomja meg hosszan a hangerőgombot a csengőn, amíg a dallam meg nem szólal.

A dallam lejátszásától számított 5 másodpercen belül nyomja meg újra a hangerőgombot – újra felcsendül a dallam. Minden párosított gomb memóriája törölök.

A csengőhang jelzés kiválasztása, a csengetési hangerő beállítása

Nyomja meg ismételten az B nyomógombot, minden egyes lenyomásnál különböző hangerőt állít be 1/2/3.

1 – legcsendesebb szint, 2 – középső szint, 3 – leghangosabb szint.

A hangjelzés dallama bármikor megváltozható. Ismételten nyomja meg a A nyomógombot, az utolsóként lejátszott dallam kerül beállításra.

Megjegyzés:

1. A csengő csak beltéri használatra alkalmas.
2. A hatótávolságot (max. 100 m) a helyi körülmenyek befolyásolhatják, például a falak, melyeken keresztül a jelnek át kell jutnia és egyéb olyan egységek, amelyek hatással lehetnek a rádiójel átvitelre is (a hasonló frekvencián működő egyéb rádiós erőforrások, pl. vezeték nélküli hőmérő, kapunyító egység stb.). A hatótávolság ebben az esetben gyorsan csökken.

Problémamegoldás

A csengő nem ad ki hangjelzést:

- A csengő hatótávon kívül van.
- A külteri nyomógomb és a beltéri csengő közötti hatótávot állítsa be, a hatótávot befolyásolhatják a helyi körülmenyek is.
- A csengő nyomógombjában található elem lemerült.
- Cserélje ki az elemet, ügyeljen az elem behelyezésekor a helyes polaritásra.

Karbantartás

A vezeték nélküli digitális beltéri csengő érzékeny elektromos berendezés, ezért kérjük, hogy tartsa be az alábbi utasításokat:

- A csengőt (vevőegység) csakis kizárolag beltéren és száraz környezetben használja.
- A csengőt jól elérhető helyen helyezze el, a későbbi egyszerű kezelés érdekében.
- Időnként ellenőrizze le a csengő nyomógombjának működését és időben cserélje ki az elemet. Használjon kizárolag minőségi alkalíkus elemet az előírt paraméterek szerint.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a csengőt, vegye ki a nyomógombból az elemet.
- Ne tegye ki a nyomógombot és a csengőt túlzott ütésnek vagy rezgésnek.
- Ne tegye ki a nyomógombot vagy a csengőt magas hőmérsékletnek és közvetlen napsugárzássnak vagy nedveségnek.
- A tisztításhoz használjon nedves rongyot és kis mennyiségű tisztítószeret, ne használjon agresszív tisztítószereket vagy oldószereket.

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (gyerekekkel) akiik csökkent fizikai, érzékszeri vagy mentális képességekkel rendelkeznek, alkalmatlannak erre, vagy nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük azzal, hogy a készülék biztonságosan használják felügyelet nélkül, vagy abban az esetben, ha az értük felelős személy nem láttá el őket megfelelő utasításokkal a készülék biztonságos használatához. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.

A készüléket és az elemeket azok élettartama végén ne dobja ki az általános hulladékgyűjtőbe, vigye el egy selektív hulladékgyűjtőbe. A termék helyes ártalmatlanításával megvédi a környezetnek egészségét. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti források védelméhez. A készülék újrahasznosításával kapcsolatban kérjön információt a helyi önkormányzatuktól, a hulladék kezelésével foglalkozó szervezetektől, vagy a készülék értékesítésének helyén.



Az Emos spol. s.r.o. kijelenti, hogy a N-698 megegyezik az 1999/5/EC irányelvek alapvető feltételeivel és egyéb vonatkozó rendelkezéseihez.

A készülék az EU területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat a használati utasítás része vagy letölthető a <http://shop.emos.cz/download-centrum/oldalról>.


SI HIŠNI ZVONEC tip C-719B

Set je sestavljen iz tipke zvonca (oddajnika) in hišnega zvonca (sprejemnika).

Prenos med tipko in zvoncem posredujejo radijski valovi na frekvenci 433,92 MHz. Doseg je odvisen od lokalnih pogojev in je vse do 100 m na prostem brez motenj.

Za pravilno uporabo brezžičnega zvonca pazljivo preberite navodila za uporabo.

Opis tipk:

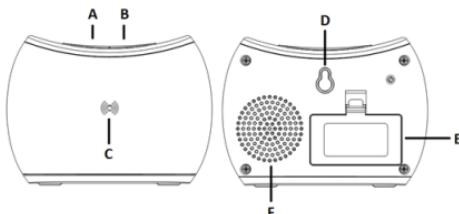

- A - izbira melodije
- B - nastavitev glasnosti (3 nivoji)
- C - LED dioda, ki signalizira zvonjenje
- D - odprtina za obesjenje na steno
- E - prostor za baterije
- F - zvočnik

Specifikacije

Doseg oddajanja:

Povezovanje zvonca s tipko:

Kapaciteta povezovanja:

vse do 100 m na prostem (v pozidanem prostoru lahko pada vse na petino)
funkcija „self-learning“

5 tipke

Optična signalizacija zvonjenja na tipki in zvoncu

Število melodij:	32 melodij
Frekvence prenosa:	433,92 MHz
Napajanje zvonca:	bateriji 2x 1,5V AA
Napajanje tipke:	baterija 1x 12V (tip A23)
Del seta:	obojevstranski leplilni trak, 2 vijaka

Aktiviranje naprave

Tipka zvonca (oddajnik)

- Odstranite sprednji pokrov skozi odprtino v spodnjem delu tipke (OPEN) s pomočjo izvijača. Vstavite v tipko baterijo 12V. Pazite na pravilno polarnost vstavljenje baterije.
- Pritrdite zadnji pokrov, ki služi kot držalo, z dvema vijakoma (nista del seta) na steno. Možno ga je pritrdirti tudi s pomočjo obojevstranskega leplilnega traka. Pred montažo preizkusite, ali bo set na mestu, ki ste ga izbrali, zanesljivo deloval. Primerno je izbrati takšen položaj tipke, da bi bila le-ta zaščitena, npr.: z namestitvijo v nišo.
- Tipko sestavite tako, da sprednji del nataknete na zadnji pokrov in zaskočite.

Opomba: Tipko (oddajnik) priporočamo namestiti na les ali opečno steno.

Tipke nikoli ne nameščajte neposredno na kovinske predmete ali materiale, ki vsebujejo kovine, npr. na plastične konstrukcije oken in vrat, ki vsebujejo kovinski okvir. V nasprotnem primeru ni zagotovljeno pravilno delovanje oddajnika.

Povezovanje tipke z zvoncem

- Odstranite zadnji pokrov, vstavite 2x 1,5V AA bateriji. Pazite na pravilno polarnost vstavljenih baterij. Vrnite nazaj pokrov za baterije.
- Na zvoncu pritisnite za dolgo tipko glasnosti, počakajte 5 sekund dokler se ne oglasi melodija.
- V 5 sekundah od začetka sprožitve melodije pritisnite tipko zvonca.
- Melodija se oglasi ponovno – tipka je povezana z zvoncem.
- Na ta način lahko postopoma povežete največ 5 tipk.

Izbris spomina povezanih tipk

Pritisnite za dolgo tipko glasnosti na zvoncu, dokler se ne oglasi melodija.

V 5 sekund od začetka predvajanja melodije pritisnite ponovno tipko glasnosti – melodija se ponovno oglasi – spomin vseh povezanih tipk bo izbrisani.

Izbira melodije zvonjenja, nastavitev glasnosti zvonjenja

Pritisnite večkrat tipko B, pri vsakem pritisku se oglasi melodija v drugem nivoju glasnosti v območju 1/2/3.

1 – najtišji nivo, 2 – srednji nivo, 3 – najbolj glasen nivo.

Spremembo melodije zvonjenja je možno opraviti kadarkoli.

Pritisnite večkrat tipko A, nastavljena bo zadnja predvajana melodija.

Opomba:

- Zvonec je zasnovan le za notranjo uporabo.
- Na doseg oddajanja (maks. 100 m) lahko vplivajo lokalni pogoji, na primer število zidov, skozi katere mora iti, kovinski podobji vrat in drugi elementi, ki vplivajo na prenos radijskega signala (prisotnost drugih radijskih naprav, ki delajo na podobni frekvenci, kot so brezščni termometri, daljinski upravljalniki vrat ipd.). Doseg oddajanja se lahko pod vplivom teh dejavnikov naglo zniža.

Reševanje težav

Zvonec ne zvoní:

- Zvonec je lahko izven danega dosegta.
- Uredite razdaljo med tipko zvonca in hišnim zvoncem, na doseg lahko vplivajo lokalni pogoji.
- Sprejemniku ali tipki je lahko izpraznjena baterija.
- Zamenjajte baterijo in pazite na pravilno polarnost vložene baterije.

Skrb in vzdrževanje

Brezščni digitalni hišni zvonec je občutljiva elektronska naprava, zato je treba upoštevati naslednje ukrepe:

- Zvonec (sprejemnik) je zasnovan le za notranjo uporabo v suhih prostorih.
- Zvonec mora biti nameščen na dobro dostopnem mestu za enostavno manipulacijo in izključitev.
- Občasno preverite funkcijo zvonca in pravočasno zamenjajte baterijo. Uporabljajte le kakovostne alkalne baterije s predpisanimi parametri.
- Če zvonca dalj časa ne uporabljate, odstranite baterijo iz tipke zvonca.

- Tipke in zvonca ne izpostavljajte prekomernim tresljajem in sunkom.
- Tipke in zvonca ne izpostavljajte prekomerni temperaturi in neposrednemu sončnemu sevanju ali vlagi.
- Za čiščenje uporabite rahlo navlaženo krpo z majhno količino čistilnega Srbstva, ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali topil.

Naprave ne smejte uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.

Izdelki in baterij po koncu življenjske dobe ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabite zbirna mesta ločenih odpadkov. S pravilno odstranitvijo izdelka boste preprečili negativne vplive na človeško zdravje in okolje. Reciklaža materialov prispeva varstvu naravnih virov. Več informacij o reciklaži tega izdelka Vam ponudijo upravne enote, organizacije za obdelavo gospodinjskih odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.



Emos spols r.o. izjavlja, da je C-719B v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive 1999/5/EC.

Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

HR KUĆEVNO ZVONO tip C-719B

Komplet čine jedinicna sa tipkom (odašiljač) i kućevno zvono (prijemnik).


Prijenos između jedinice sa tipkom i zvona ostvaruje se radio valovom na frekvenciji 433,92 MHz. Domet ovisi od specifičnih uvjeta na licu mjesta, a na otvorenom prostoru bez ometanja iznosi do 100 m.

Za valjanu uporabu bežičnog zvona, pažljivo pročitajte upute za uporabu.

Specifikacija

Domet signala:	do 100 m na otvorenom prostoru (u izgrađenom prostoru može opasti i na petinu)
Uparivanje zvona sa tipkom:	funkcija „self-learning“
Kapacitet uparivanja:	najviše 5 tipke
Optička signalizacija zvonjenja na jedinici sa tipkom	
Broj melodija:	32 melodije
Prijenosna frekvencija:	433,92 MHz
Napajanje zvona:	baterija 2x 1,5V AA
Napajanje jedinice sa tipkom:	baterija 1x 12V (tip A23)
Sastavni dio isporuke:	obostrana ljepljiva traka, 2 vijka

Opis tipki:

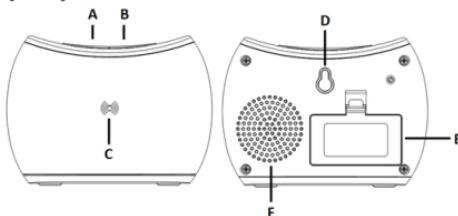

- A – odabir melodije
- B – prilagodba glasnoće (3 razine)
- C – LED dioda za signaliziranje zvonjenja
- D – otvor za vješanje na zid
- E – baterijski prostor
- F – zvučnik

Početak korištenja

Jedinica sa tipkom zvona (odašiljač)

1. Uklonite zadnji poklopac pomoču odvijača i otvora u donjem dijelu jedinice sa tipkom (OPEN). U jedinicu postavite bateriju od 12V. Vodite računa o pravilnom polaritetu postavljanje baterije.

2. Zadnji dio poklopa koji služi kao držač, pričvrstite na zid pomoću dva vijka (nisu dio isporuke). Možete iskoristiti i obostranu ljepljivu traku. Prije montaže isprobajte da li komplet na mjestu koje ste odabrali valjano radi. Položaj jedinice sa tipkom treba odabrati tako da tipka bude zaštićena, primjerice tako što će biti u udubljenju u zidu.
3. Zatvorite jedinicu sa tipkom, tako što ćete prednji dio postaviti na zadnji poklopac i pritisnite da uskoči.

Napomena: *Jedinicu sa tipkom (odašiljač) možete bez problema postaviti na drvo ili zidove od cigli. Jedinicu sa tipkom nikada nemojte postavljati direktno na metalne predmete, niti na materijale koji sadrže metal, npr. na plastične okvire prozora i vrata, koji imaju metalni okvir. Odašiljač bi mogao funkcionirati nepravilno.*

Uparivanje tipke i zvona

1. Uklonite zadnji poklopac, stavite 2 kom. baterije 1,5V AA na zvono. Vodite računa o pravilnom polaritetu postavljenih baterija. Vratite nazad poklopac baterija.
2. Na zvonom, pritisnite i držite tipku glasnoće, pričekajte 5 sekundi dok ne čujete melodiju.
3. U roku od 5 sekundi od početka melodije pritisnite ponovo tipku glasnoće - opet se čuje melodija.
4. Na taj način postupno može upariti do pet tipki.

Brisanje memorije uparenih tipki

Pritisnite i držite tipku glasnoće dok ne čujete melodiju.

U roku od 5 sekundi od početka melodije pritisnite ponovo tipku glasnoće - opet se čuje melodija.

Bice poništeno uparivanje svih uparenih tipki.

Odarbiti melodije i podešavanje jačine zvona

Pritisnite više puta tipku B, pri svakom stiskanju bit će podešena druga razina glasnoće - 1/2/3.

1 – najtiša razina, 2 – srednja razina, 3 – najglasnija razina.

Promjenjući melodije zvona možete izvršiti bilo kada.

Pritisnite više puta tipku A, bit će podešena posljednja preslušana melodija.

Napomena:

1. Zvono je namijenjeno samo za unutarnju uporabu.
2. Na domet uređaja (maks. 100 m) utječu specifični uvjeti na licu mjesta, primjerice broj zidova kroz koje signal mora proći, metalni okviri vrata i drugi elementi koji utječu na prijenos radijskog signala (nazočnost drugih uređaja koji rabe radio valove, a rade na sličnoj frekvenciji, npr. bežični termometri, daljinski upravljač za kapije i sl.). Domet uređaja može pod utjecajem ovih faktora biti znatno umanjen.

Rješavanje problema

Zvono ne zvoni:

- Moguće da je zvono van dometa.
- Korigitajte udaljenost između jedinice sa tipkom i kućevnog zvona - na domet mogu utjecati specifični uvjeti na licu mjesta.
- Baterija jedinice sa tipkom ili zvona može biti istrošena.
- Zamijenite bateriju, a pri tome vodite računa o pravilnom polaritetu postavljenе baterije.

Rukovanje i održavanje

Bežično digitalno kućevno zvono je osjetljiv elektronički uređaj i zato poštujte sljedeće upute:

- Zvono (prijemnik) je namijenjeno samo za unutarnju uporabu u suhim uvjetima.
- Zvono mora biti postavljeno na lako pristupačnom mjestu, kako bi se moglo lako isključiti i njime manipulirati.
- Povremeno prekontrolirajte funkcionalnost tipke zvona i u vrijeme promjenite bateriju. Koristite samo kvalitetne alkalne baterije, propisanih parametara.
- Ako ne koristite zvono duže vrijeme, izvadite bateriju iz jedinice sa tipkom.
- Ne izlažite jedinicu sa tipkom i zvonom prekomjernim potresima i udarima.
- Ne izlažite jedinicu sa tipkom i zvonom prekomjernoj temperaturi, direktnom sunčevom zračenju niti vlažnosti.
- Za čišćenje koristite blago navlaženu krupu sa malo deterdženta. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje niti razrjeđivače.

Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključivo djeci), koje fizička, čulna ili mentalna nesposobnost ili nedostatak iskustva i znanja sporečava u sigurnom korištenju uređaja, ukoliko ne budu pod nadzorom ili ukoliko nisu bili upućeni u pogledu korištenja ovog uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeci je potrebno nadzirati, kako bi se osiguralo da se ne igrati sa uređajem.

Nakon okončanja životnog vijeka električnog uređaja niti baterije nemojte bacati kao nerazvrstani komunalni otpad. Koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Valjanim odlaganjem proizvoda spriječit ćete negativni utjecaj na ljudsko zdravje i životnu okolicu. Reciklaža materijala doprinosi zaštiti prirodnih



resursa. Više informacija o reciklaži ovog proizvoda će Vam pružiti općina, organizacija za preradu kućevnog otpada ili prodajno mjesto gdje ste proizvod kupili.

Emos spol.s r.o. izjavljuje da C-719B odgovara osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama direktive 1999/5/EZ.

Uredaj se može slobodno koristiti u EU. Izjava o sukladnosti je dio uputa ili se može naći na internet stranicama <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

DE HAUSKLINGEL Typ C-719B


Das Set besteht aus Klingeltaste (Sender) und Klingel (Empfänger).

Die Übertragung des Signals zwischen Taste und Klingel erfolgt mit Radiowellen einer Frequenz von 433,92 MHz. Die Reichweite ist von den örtlichen Bedingungen abhängig und kann in freiem Raum ohne Störung bis 100 m betragen. Für die richtige Anwendung der Funkklingel sorgfältig die Gebrauchsanweisung durchlesen.

Spezifikation

Sendereichweite:	bis 100 in freiem Raum (auf bebautem Raum kann sie bis auf ein Fünftel sinken)
Paaren der Klingel mit der Taste:	„Self-Learning“-Funktion
Paarungskapazität:	5 Tasten
Optische Signalisation des Klingelns auf der Taste und an der Klingel	
Melodienanzahl:	32 Melodien
Übertragungsfrequenz:	433,92 MHz
Speisung der Klingel:	Batterie 2x 1,5V AA
Speisung der Taste:	Batterie 1x 12V (Typ A23)
Lieferumfang:	beidseitiges Klebeband, 2 Schrauben

Beschreibung der Tasten:

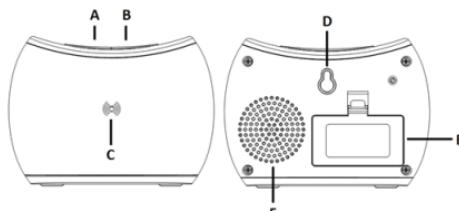

- A - Auswahl der Melodie
- B - Einstellen der Lautstärke (3 Niveaus)
- C - LED-Diode,
das Klingeln signalisierend
- D - Öffnung zum Aufhängen
an der Wand
- E - Batteriefach
- F - Lautsprecher

Inbetriebnahme

Klingeltaste (Sender)

1. Die Rückseite durch Öffnung im Unterteil der Taste (OPEN) mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernen. In die Taste eine Batterie 12V einlegen. Auf die richtige Polarität der eingelegten Batterie achten.
2. Die Rückseite, die auch als Halter dient, mit zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang) an der Wand befestigen. Sie kann auch mit beidseitigem Klebeband befestigt werden. Vor dem Befestigen ausprobieren, ob das Set an der gewählten Stelle zuverlässig funktioniert. Es ist günstig, für die Taste eine geschützte Stelle, z.B. eine Nische auszuwählen.
3. Auf die Rückseite das Vorderteil aufsetzen und einrasten lassen.

Bemerkung: Die Klingeltaste (der Sender) kann problemlos auf Holz oder an einer Ziegelwand angebracht werden. Die Taste nicht auf Metallgegenständen oder Metall enthaltenden Materialien wie z.B. Kunststofffenster- oder Türrahmen, die einen Metallrahmen enthalten, anbringen. Der Sender könnte Funktionsstörungen haben.

Das Paaren des Druckknopfs mit der Klingel

1. Die Rückseite abnehmen, 2x 1,5V AA Batterie einlegen. Auf die richtige Polarität der eingelegten Batterien achten. Den Deckel wieder aufsetzen.
2. Auf der Klingel den Druckknopf der Lautstärke drücken und dabei länger halten, 5 Sekunden warten, bis die Melodie ertönt.

3. Binnen 5 Sekunden ab dem Beginn des Melodieertöns den Druckknopf der Klingel drücken.

Die Melodie ertönt wieder – der Druckknopf ist mit der Klingel gepaart.

4. So können Sie schrittweise maximal 5 Druckknöpfe paaren.

Löschen des Speichers der gepaarten Druckknöpfe

Den Druckknopf der Lautstärke auf der Klingel lange drücken, bis die Melodie ertönt.

Binnen 5 Sekunden ab dem Beginn des Melodieabspiels den Druckknopf der Lautstärke erneut drücken – die Melodie ertönt wieder.

Der Speicher aller gepaarten Druckknöpfe wird gelöscht.

Wahl der Klingelmelodie, Einstellen der Lautstärke

Wiederholt die Taste B drücken, bei jedem Drücken wird ein anderes Lautstärkenniveau 1/2/3 eingestellt.

1 – leises Niveau, 2 – mittleres Niveau, 3 – lautes Niveau.

Eine Änderung der Klingelmelodie ist jederzeit möglich.

Wiederholt die Taste A drücken, es wird die zuletzt gespielte Melodie eingestellt.

Bemerkung:

1. Die Klingel ist für Innenanwendung bestimmt.
2. Die Sendereichweite (max. 100 m) wird von den örtlichen Bedingungen beeinflusst, z. B. durch die Anzahl der Wände die zwischen Sender und Empfänger liegen, durch Stahltürrahmen oder andere Elemente, die Einfluss auf die Übertragung des Funksignals haben (Anwesenheit anderer Funkwellen ähnlicher Frequenz, wie z. B. Funkthermometer, Torbedienung u.ä.). Die Reichweite kann durch diese Einflüsse sehr stark sinken.

Problemlösungen

Die Klingel klingelt nicht:

- Die Klingel ist außerhalb der Sendereichweite.
- Die Entfernung zwischen Taste und Klingel korrigieren, die Reichweite kann durch die örtlichen Bedingungen beeinflusst sein.
- Im Empfänger oder in der Klingeltaste kann die Batterie leer sein.
- Die Batterie auswechseln, dabei auf die richtige Polarität der eingelegten Batterie achten.

Pflege und Wartung

Die digitale, drahtlose Klingel ist eine empfindliches elektronisches Gerät. Deshalb müssen folgende Maßnahmen eingehalten werden:

- Die Klingel (der Empfänger) ist nur für Innenanwendung in trockenen Räumen bestimmt.
- Die Klingel muss für einfache Handhabung und Abtrennen an einer gut zugänglichen Stelle angebracht werden.
- Ab und zu die Klingeltaste kontrollieren und rechtzeitig die Batterie auswechseln. Nur hochwertige alkalische Batterien vorgeschriebener Parameter benutzen.
- Wenn Sie die Klingel längere Zeit nicht benutzen, die Batterien aus der Klingeltaste nehmen.
- Taste und Klingel nicht übermäßigen Vibrations und Schlägen aussetzen.
- Taste und Klingel nicht übermäßiger Temperaturen, direkten Sonnenstrahlen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Zum Reinigen nur ein feines, feuchtes Tuch und etwas leichtes Reinigungsmittel benutzen, keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel anwenden.

Das Gerät ist nicht Personen (einschl. Kindern) bestimmt, deren physische, geistige oder mentale Unfähigkeit oder unzureichende Erfahrungen oder Kenntnisse an dessen sicheren Benutzung hindern, falls sie nicht beaufsichtigt werden oder sie nicht von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person belehrt wurden. Kinder müssen so beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen aber Sammelstellen für sortierten Abfall benutzen. Durch richtige Entsorgung des Produkts verhindern Sie negativen Einfluss auf die Gesundheit und die Umwelt. Materialrecycling trägt dem Umweltschutz bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses Produkts gibt Ihnen die Gemeindebehörde, Unternehmen für die Hausmüllverarbeitung oder die Verkaufsstelle, in der Sie es gekauft haben.



EMOS spol. s.r.o. emos spols.r.o. erklärt, dass C-719B im Einklang mit den Grundanforderungen und weiteren zugehörigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.

Die Einrichtung kann in der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung ist Bestandteil der Anleitung oder befindet sich auf den Webseiten <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

UA ДОМАШНІЙ ДЗВІНОК тип С-719В

У комплект входить кнопка дзвінка (передавач) та домашній дзвінок (приймач).

Передача між кнопкою та дзвінком відбувається через радіохвилі на частоті 433,92 МГц. Діапазон досяжності залежить від місцевих умов, у вільному просторі може досходити навіть 100 м. без перешкод.

Для правильного користування бездротовим дзвінком уважно прочитайте інструкцію по експлуатації!

Спеціфікація

Досяжність передачі: до 100 м у вільному просторі (у забудованому просторі може знизитися у п'ять разів)

З'єднання дзвінка з кнопкою: функція „self-learning”

Потенційність з'єднання: 5 кнопки

Оптична сигналізація дзвінка на кнопці та дзвінку

Кількість мелодій: 32 мелодій


Частота передачі: 433,92 МГц

Живлення дзвінка: батарейка 2x1,5В АА

Живлення кнопки: батарейка 1x 12В (тип А23)

У комплект входить: двохстороння клейка плівка, 2 гвинти

Описання кнопок:

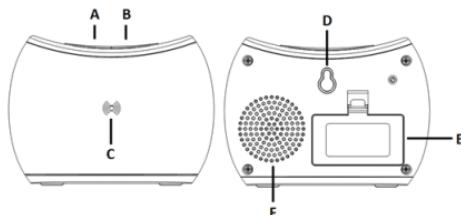

A – вибір мелодії
B – налаштування гучності (3 рівня)
C – LED діод сигналізує дзвінок
D – отвір для повіщення на стіну
E – батарейний відсік
F - репродуктор

Впуск в експлуатацію

Кнопка дзвінка – передавач

1. За допомогою викрутки зніміть передню кришку через отвір у нижній частині кнопки(OPEN). У кнопку вставте батареїку 12 В. Дбаїте на правильну полярність вставленої батареїки.
2. Задню кришку, яка слугує як ручка, двома гвинтами (не входить у комплект) прикріпіть до стіни. Кришка також може бути прикріплена за допомогою двосторонньої клейкої стрічки. Перед установкою перевірте, чи комплект на вибраному місці надійно працює. Бажано, щоб вибрати положення кнопки так, щоб вона була захищена, наприклад, розміщенням у ниші.

3. Натискач складіть так, передню частину насадіть на задню кришку та захлопніть.

Помітка: Кнопку дзвінка (передавача) можливо легко встановити на дерев'яні або цегляні стіни. Не поміцайте кнопку на металеві предмети чи матеріали, що містять метал, напр. на пластикові конструкції вікон та дверей, що містять в собі металеві рами. Кнопка - передавач може неправильно працювати.

З'єднання дзвінка з кнопками

1. Відстороніть задню кришку, вложіть 2x 1,5В АА батарейки. При заміні батарейок дбаїте на правильну полярність. Закрійте кришку батарейного відсіку.
2. На дзвінку натисніть та притримайте кнопку регулювання гучності, почекайте 5 секунд, поки не почуете мелодію.
3. До 5 секунд після включення мелодії стисніть кнопку дзвінка.
Знову прозвучить мелодія – кнопка є з'єднана із дзвінком.
4. Таким способом поступово можете з'єднати максимально 5 кнопок.

Анулювання пам'яті з'єднаних кнопок

До 5 секунд після включення мелодії знову стисніть кнопку регулювання гучності - знову пролунає мелодія - буде анульована пам'ять усіх з'єднаних кнопок.

Вибір мелодії дзвінка, налаштування гучності дзвінка

Повторно стисніть кнопку В, щоразу при стисненні буде налаштована інша рівень гучності в діапазоні 1/2/3.

1- самий тихий рівень, 2 – середній рівень, 3 – самий голосний рівень.

Зміну мелодії дзвінка можете зробити в будь-який час.

Повторно стисніть кнопку А, буде налаштована попередня заграна мелодія.

Помітка:

1. Дзвінок призначений тільки для внутрішнього використання.
2. Досяжність передачі (максимально 100 м) залежить від місцевих умов, таких як кількість стін, через які сигнал повинен проходити, металеві рами дверей та інші елементи, які впливають на передачу радіосигналів (наявність інших радієвих пристрій, що працюють на однаковій частоті, наприклад бездротові термометри, управління ворот і т.д.). Досяжність передачі може різко зменшитися під впливом цих факторів

Вирішення проблем

Дзвінок не дзвонить:

- Дзвінок може бути поза зоною досяжності
- Відстороніть відстань між кнопкою дзвінка та домашнім дзвінком, на досяжність можуть впливати місцеві умови.
- У приймачі або у кнопці дзвінка може бути розряджена батарейка
- Замініть батарейки при цьому дбайте на правильну полярність вкладених батарейок.

Догляд і обслуговування

Бездротовий цифровий дверний дзвінок являється чутким електронним пристроєм, тому дотримуйте слідуючі правила:

- Дзвінок (приймач) призначений тільки для внутрішнього використання в сухому середовищі.
- Дзвінок повинен бути розташований в легко доступному місці щоб легко з ним працювати та відключати.
- Периодично перевіряйте чинність кнопки дзвінка та завчасу замініть батарейки. Використовуйте тільки якісні, лужні батарейки рекомендованих параметрів.
- Якщо дзвінком не користується довший час, виміліть батарейки з кнопки дзвінка.
- Кнопку та дзвінок не піддавайте надзвичайному трясінню та ударам.
- Кнопку та дзвінок не піддавайте надзвичайній температурі та прямому сонячному промінню або вологості.
- Для чищення використовуйте злегка вологу ганчірку та трохи миючого засобу, не використовуйте агресивні миючі засоби або розчинячі.

Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під додаванням, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за її безпечність. Необхідно дивитися за дітьми та забезпечити щоб з пристрієм не гралися.

Після закінчення строку служби виріб та батарейки не викидайте, як не сортований побутовий відход, використовуйте місця збору побутових відходів. Правильною ліквідацією виробу можете запобігти негативним впливам на здоров'я людини і на навколошне середовище. Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Більш детальну інформацію про переробку цього продукту Вам надасть міська рада, організація по переробці домашніх відходів, або місце, де ви придбали цей виріб.



Товариство ТОВ Emos повідомляє, що С-719B знаходиться у згоді з основними вимогами та іншими відповідними постановленнями директиви 1999/5/ЄС.

Приладом можливо вільно користуватися в ЄС. Повідомлення про згоду, являється частиною інструкції чи її можливо знайти на сторінках сайту <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

RO SONERIA DE CASĂ tip C-719B

Setul este format din butonul soneriei (emittor) și soneria de casă (receptor).


Transmisia dintre buton și sonerie este asigurată prin unde radio pe frecvența de 433,92 MHz. Raza de acțiune depinde de condițiile locale și este de pâna la 100 m în teren deschis, fără interferențe.

Pentru utilizarea corectă a soneriei fără fir citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Specificații

Raza de acțiune:	până la 100 m în teren deschis (în teren construit poate să scadă până la o cincime)
Asocierea soneriei cu butonul:	funcția „self-learning”
Capacitatea de asociere:	5 butoane
Semnalizare optică a sunetului pe buton și sonerie	
Număr melodii:	32 melodii
Frecvență de transmisie:	433,92MHz
Alimentarea soneriei:	baterie 2x 1,5V AA
Alimentarea butonului:	baterie 1x 12V (tip A23)
Pachetul include:	bandă dublu-adezivă, 2 șuruburi

Descrierea butoanelor:

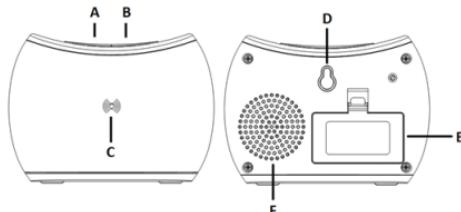

- A – selectarea melodiei
- B – reglarea volumului (3 nivele)
- C – dioda LED de semnalizare a sunetului
- D – deschizătura pentru atârnare pe perete
- E – locașul bateriilor
- F – difuzor

Punerea în funcție

Butonul soneriei (emittor)

- Indepărtați capacul din spate prin deschizătura din partea de jos a butonului (OPEN) cu ajutorul șurubelnitei. Introduceți în buton bateria de 12V. Respectați polaritatea corectă a bateriei introduse.
- Fixați capacul din spate, care servește ca suport, cu două șuruburi (nu sunt incluse în pachet) pe perete. Se poate fixa și cu bandă dublu-adezivă. Înaintea montajului verificați, dacă setul va funcționa corect la locul ales de dumneavoastră. Este recomandabilă alegerea poziției butonului astfel, ca butonul să fie protejat, de ex. prin amplasarea în nișă.
- Asamblați butonul astfel, că atașați partea din față pe capacul din spate și apăsați.

Menținere: Butonul soneriei (emittorul) se poate amplasa fără probleme pe lemn sau pereti de cărămidă. Nu amplasați butonul direct pe obiecte metalice sau materiale care conțin metale, de ex. construcția de plastic a ferestrelor și ușilor. S-ar putea ca emittorul să nu funcționeze corect.

Asocierea butonului cu soneria

- Indepărtați capacul din spate, introduceți bateriile 2x 1,5V AA. Respectați polaritatea corectă a bateriilor introduse. Înăpoiăți capacul bateriilor.
- Pe sonerie apăsați lung butonul volumului, așteptați 5 secunde până sună melodia.
- În 5 secunde de la sunetul melodiei apăsați butonul soneriei.
Melodia va suna din nou – butonul este asociat cu soneria.
- Așa puteți asocia treptat maxim 5 butoane.

Resetarea butoanelor asociate

Apăsați lung butonul volumului pe sonerie până nu sună melodia.

În 5 secunde de la redarea melodiei reăpăsați butonul volumului – va suna din nou melodia – va fi anulată asocierea tuturor butoanelor cu soneria.

Selectarea melodiei de apel, reglarea volumului sunetului

Apăsați repetat butonul B, la fiecare apăsare va fi reglat alt nivel al volumului în intervalul 1/2/3.

1 – volum slab, 2 – volum mediu, 3 – volum puternic.

Modificarea melodiei de apel se poate efectua oricând.

Apăsați repetat butonul A, va fi selectată ultima melodie reprodusă.

Menținere:

1. Soneria este destinată doar pentru utilizare în interior.
2. Raza de transmisie (max. 100 m) este influențată de condițiile locale, de exemplu numărul de pereti, prin care trebuie să pătrundă semnalul, tocările metalice ale ușilor și alte elemente, care influențează transmisia semnalului radio (prezența altor mijloace radio, care transmit pe frecvență similară, de ex. termometre fără fir, telecomenzile porților etc.). Sub influența acestor factori raza de acțiune poate să scadă rapid.

Rezolvarea problemelor

Soneria nu sună:

- Soneria poate fi în afara razei de acțiune prevăzute.
- Modificați distanța dintre butonul soneriei și soneria de casă, raza poate fi influențată de condițiile locale.
- În receptor ori în butonul soneriei poate fi descarcată bateria.
- Înlocuiți bateria, respectați polaritatea corectă a bateriei introduse.

Grijă și întreținere

Soneria digitală de casă este un aparat electronic sensibil, respectați, de aceea, următoarele măsuri:

- Soneria (receptorul) este destinată utilizării în spații interioare uscate.
- Soneria trebuie amplasată la loc bine accesibil pentru manipulare și oprire facilă.
- Controlați din când în când funcționarea butonului soneriei și înlocuiți din timp bateria. Folosiți doar baterie alcalină de calitate cu parametri prevăzuți.
- Dacă nu folosiți soneria timp mai îndelungat, scoateți bateria din butonul soneriei.
- Nu expuneți butonul și soneria la temperatură excesivă, la lumina solară directă sau umiditate.
- Nu expuneți butonul și soneria la zguduiri și lovitură excesivă.
- Nu curățați folosiți cărpă fină ușor umedă cu puțin detergent, nu folosiți mijloace agresive sau diluații.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiență și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheata sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se impiedica joaca lor cu acest aparat.

Nu aruncați produsul uzat nici bateriile la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Prin lichidarea corectă a produsului împiedicați impactul negativ asupra sănătății și mediului ambient. Reciclarea materialelor contribuie la protejarea resurselor naturale. Mai multe informații privind reciclarea acestui produs vi le poate oferi primăria locală, organizațiile de tratare a deșeurilor menajere sau la locul de desfacere, unde ați cumpărat produsul.



Emos soc. cu r.l. declară, că C-719B este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei 1999/5/CE.

Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate este parte integrantă a instrucțiunilor sau se poate găsi pe paginile web <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

LT**DURU SKAMBUTIS, tipas C-719B**

Rinkinj sudaro mygtukas (siūstuvės) ir duru skambutis (imtuvas).

Signalas nuo mygtuko iki skambutočio perduodamas radijo bangomis, 433,92 MHz dažniu. Perdavimo atstumas priklauso nuo vietinių sąlygų ir gali siekti 100 m atviroje erdvėje be kliūčių.

Aitidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, kad žinotumėte kaip teisingai naudoti belaidį duru skambutį.

Specifikacijos


Signalo perdavimo diapazonas: iki 100 m atviroje vietoje (užstatytoje teritorijoje atstumas gali penktadalui sutrumpėti)

Suporavimas su mygtuku: savarankiškas mokymasis funkcija

Poravimas talpa: 5 mygtukai

Optinis skambėjimo signalizavimas ant mygtuko
Melodijų skaičius: 32 melodijos
Signalo perdavimo dažnis: 433,92 MHz
Skambučio maitinimas: 2x 1,5V AA tipo baterijos
Mygtuko maitinimas: 1x 12V baterija (A23 tipo)
Pridėtos dalys: dvipusė lipni juostelė, 2 varžtai

Mygtukų aprašymas:

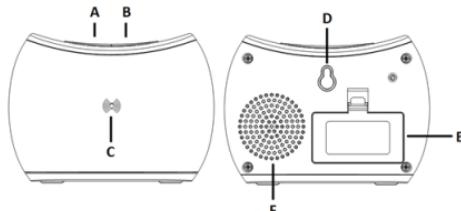

A – melodijos pasirinkimas
 B – garsas nustatymas (3 lygiai)
 C – šviesos diodas, signalizuojantis skambėjimą
 D – skylutė kabinimui ant sienos
 E – baterijų skyrelis
 F – garsiakalbis

Paruošimas naudojimui

Mygtukas (siustuvas)

- Per mygtuko apačioje esančią skylę atsuktuvu nuimkite (ATIDARYKITE) galinį dangtelį. I mygtuką jdékite 12V bateriją. Jdēdami bateriją paisykite poliškumo.
- Dviem varžtais (nepridedam) prie sienos pritvirtinkite galinį dangtelį, kuris naudojamas kaip laikiklis. Jį taip pat galima pritvirtinti dvipuse lipnia juostele. Prieš montuodami patirkrinkite, ar rinkinys patikimai veikia pasirinktoje vietoje. Rekomenduojama mygtukui pasirinkti saugią vietą, pavyzdžiu, angą.
- Sumontuokite mygtuką pritvirtindami priekinę dalį prie galinės ir užfksuodam.

Pastaba: mygtuką (siustuva) galima lengvai pritvirtinti prie medinės ar mūrinės sienos. Mygtuko niekada netvirtinkite tiesiai ant metalinių daiktų ar metalo turinčių medžiagų, pavyzdžiu, plastikinių durų ar langų konstrukcijų su viduje įmontuotais metaliniais rėmais. Tuo atveju siustuvas gali blogai veikti.

Mygtuko derinimas su durų skambučiu

- Nuimkite galinį dangtelį ir jdékite 1x 1,5V AA tipo baterijas. Jdēdami bateriją paisykite poliškumo. Uždékite baterijų skyrius dangtelį.
- Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę skambučio garso mygtuką, palaukite 5 sekundes iki kol suskambės melodija.
- Išgirdę melodiją, nuspauskite skambučio mygtuką per 5 sekundes.
- Skambučio melodija suskambės dar kartą – tai reiškia, kad mygtukas suderintas su skambučiu.
4. Tokiu būdu jūs galite suderinti iki 5 mygtukų.

Suderintų mygtukų atminties trynimas

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę skambučio garso mygtuką, iki kol pasigirs melodija.
 Išgirdę melodiją, per 5 sekundes dar kartą nuspauskite mygtuką – melodija suskambės dar kartą.
 Suderintų mygtukų melodijos bus ištintos.

Skambučio melodijos pasirinkimas, skambučio garso nustatymas

Kelis kartus nuspauskite „B“ mygtuką; kiekvienu nuspaudimu nustatomas skirtinges garso lygis (1/2/3).

- 1 - tyliausias lygis 2 - vidutinis lygis 3 - garsiausias lygis.

Melodiją galima bet kada pakeisti.

Kelis kartus nuspauskite „A“ mygtuką; bus nustatyta paskutinė grota melodija.

Pastaba:

- Prietaisą skirtas naudoti tik vidaus patalpose.
- Signalo perdavimo diapazonui (maks. 100 m) turi įtakos vietinės sąlygos, t. y. sienų, kurias signalas turi kirsti, skaičius, metaliniai durų rėmai ir kiti elementai, darantys įtaką radio signalo perdavimui (kitų panašiame dažnyje veikiančių radijo prietaisių buvimus netoliiese, pavyzdžiu, belaidžių termometrų, vartų valdymo įtaisų ir kt.). Veikiant šiemis faktoriams, signalo perdavimo diapazonas gali sumažėti.

Gedimų šalinimas

Durų skambutis neskamba:

- Skambutis gali būti už diapazono ribų.
- Sureguliuokite atstumą tarp mygtuko ir skambučio; signalo per davimo diapazonui gali turėti įtakos vietinės sąlygos.
- Imltuvė ar mygtuke esančios baterijos gali būti išsikrovusios.
- Bateriją pakeiskite paisydami poliškumo.

Priežiūra ir valymas

Belaids skaitmeninis durų skambutis yra jautrus elektroninis prietaisas, todėl imkitės šių atsargumo priemonių:

- Skambutis (imtuvas) skirtas naudoti vidaus patalpose, sausoje vietoje.
- Kad skambutį būtų paprasta naudoti ir atjungti, ji montuokite lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Periodiškai patikrinkite, ar skambutis veikia, ir pakeiskite bateriją. Naudokite tik aukščiausios kokybės šarmines baterijas su nuodytais parametrais.
- Jei ilgą laiką nenaudojate skambučio, išimkite bateriją iš mygtuko.
- Saugokite mygtuką ir skambutį nuo vibracijos ir smugių.
- Saugokite mygtuką ir skambutį nuo didelio karščio ir tiesioginės saulės šviesos ar drėgmės.
- Valykite minėta drėgna šluoste su šiek tiek valiklio, nenaudokite agresyvių valymo priemonių ar tirpiklių.

Prietaisais neskirtais naudoti asmenims (iskaitant vaikus), kurių yra ribotos fizinės, jutiminės ar protinės galimybės arba jiems trūksta patirties ir žinių apie saugų prietaiso naudojimą, nebent tokie asmenys yra stebimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo išmokę juos naudotis prietaisu. Būtina stebeti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Senų prietaisų ar baterijų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis o atiduokitė į specialius surinkimo punktus. Teisingas gaminimo utilizavimas padeda išvengti neigiamų padarinijų žmonių sveikatai ir aplinkai. Medžiagų perdirbimais padeda išsaugoti gamtos ištaklius. Daugiau informacijos apie šio prietaiso perdirbimą galite gauti iš už atliekų apdorojimą atsakingų vietinių valdžios institucijų, organizacijų ar pardavimo vietoje.



„EMOS Ltd.“ pareiškia, kad C-719B atitinka svarbiausius standarto 1999/5/EB reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas. Ši prietaisų galima naudoti ES. Ši deklaracija yra pridėta prie naudojimo instrukcijos arba ją galite rasti internetinėje svetainėje <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.


LV DURVJU ZVANS, C-719B

Komplektā ir zvana poga (raidītājs) un mājas durvju zvana (uztvėrējs).

Signāls starp spiedpogu un zvanu tiek pārraidīts radioviļņu frekvencē 433,92 MHz. Signāla diapazons ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem, un atklātās teritorijās bez traucēkliem tas var sniegties līdz 100 m.

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai nodrošinātu pareizu bezvadu durvju zvana lietošanu.

Pogu apraksts:

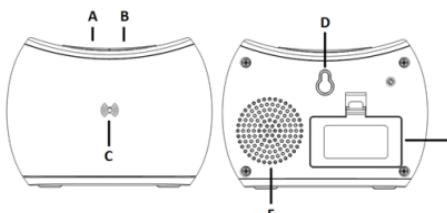

- A - Melodiju pārslēdzējs
- B - Skalums (3 limeņi)
- C - LED diode, kas norāda par zvanu
- D - Caurums piestiprināšanai pie sienas
- E - Bateriju nodalījums
- F - Skaljuns

Parametri

Pārraidišanas diapazons:

līdz 100 m atklātā teritorijā (apbūvētās teritorijās diapazons var samazināties līdz 1/5 maksimālā).

Sapārošana ar zvana spiedpogu:

pašmācības funkcija

Pāršana jauda:

5 spiedpogas

Optiskā zvanišanas signalizācija uz spiedpogas.

Melodiju skaits:	32 melodijas
Pārraidīšanas frekvence:	433,92 MHz
Zvana barošanas avots:	2x 1,5 V baterijas (AA)
Spiedpogas barošanas avots:	1x 12 V baterija (A23)
Iekļauts komplektā:	divpusējā limlente, 2 skrūves

Lietošanas sākums

Zvana spiedpoga (raidītājs)

1. Nonemiet spiedpogas aizmugurējo korpusu caur caurumu spiedpogas korpusa sānā (OPEN), izmantojot skrūvgriezi. Ievietojiet pogā 12 V bateriju. Ievietojot bateriju, ievērojiet pareizo polaritāti.
2. Piestipriniet aizmugures vāciņu, kas kalpo kā turētājs, pie sienas ar divām skrūvēm (nav iekļautas komplektā). To var piestiprināt arī, izmantojot divpusējo limlenti. Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai izvēlētājā vietā kompleks darbojas pareizi. Ieteicams spiedpogai izvēlēties aizsargātu vietu, piem., novietot to ailē.
3. Salieci pogu, piestiprinot parējēji daļu aizmugurējai daļai un piespiezot to.

Piezime: Spiedpogu (raidītāju) var bez problēmām piestiprināt koka vai kieģeļu sienām. Nekad nepiestipriniet to metāla objektam vai metālu saturošiem materiāliem, piemēram, plastmasas durvju un logu konstrukcijām, kuru iekšpusē ir metāla rāmis. Šādā gadījumā raidītājs var nedarbototies pareizi.

Spiedpogas sapārošana ar durvju zvanu

1. Nonemiet aizmugurējo vāciņu un ievietojiet 2x 1,5 V AA baterijas. Ievietojot bateriju, ievērojiet pareizo polaritāti. Uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu.
 2. Nos piediet un turiet zvana skāļuma pogu, pagaidet 5 sekundes, līdz atskan melodija.
 3. Nos piediet zvana pogu 5 sekunžu laikā kopš melodijas atskanošanas.
- Zvana melodija tiek atskanota vēlreiz – spiedpoga ir sapārota ar zvanu.
4. Šādā veidā jūs varat pakāpeniski sapārot līdz 5 spiedpogām.

Sapāroto spiedpogu atmiņas izdzēšana

Nospiediet un turiet zvana skāļuma pogu, līdz atskan melodija.

Vēlreiz nos piediet zvana pogu 5 sekunžu laikā kopš brīža, kad melodija sākta atskanot – melodija tiek atskanota vēlreiz. Visu sapāroto spiedpogu atmiņa tieks izdzēsta.

Zvana tonja izvēle, zvana skāļuma iestatīšana

Vairākas reizes nos piediet B pogu - katrā nospiešanas reizē nomainās zvana skāļuma līmenis (1/2/3).

1 – klusākais līmenis, 2 – vidējais līmenis, 3 – skāļakais līmenis.

Melodiju var nomainīt jebkurā laikā.

Vairākas reizes nos piediet A pogu – pēdējā atskanotā melodija tieks iestatīta kā zvana tonis.

Piezime:

1. Durvju zvans paredzēts tikai lietošanai iekštelpās.
2. Signāla diapazonu (maks. 100 m) ietekmē vietējie apstākļi, piem., tas, cik daudz ir sienu, kurām signālam jāiziet cauri, metāla durvju rāmji un citi elementi, kas var traucēt radio signālu pārraidi (citu radio ierīču, kas darbojas līdzīgā frekvencē, klatbūtne, piem., bezvadu termometri, durvju draiveri u. c.). Šo faktoru ietekmē pārraidīšanas diapazoni var strauji samazināties.

Problēmu novēršana

Durvju zvans nezvana:

- Iespējams, durvju zvans atrodas ārpus pārraidīšanas diapazona.
- Nomainiet attālumu starp spiedpogu un durvju zvanu; signāla diapazonu var ietekmēt vietējie apstākļi.
- Iespējams, durvju zvana spiedpogai vai uztvērējam ir nosēdusies baterija.
- Nomainiet bateriju, ievērojot pareizo ievietojamās baterijas polaritāti.

Uzturēšana un kopšana

Bezvadu digitālais durvju zvans ir jutīga elektroierīce, tādēļ ir jāievēro šādi noteikumi:

- Durvju zvans (uztvērējs) paredzēts tikai lietošanai iekštelpās, sausā vidē.
- Durvju zvans jāuzstāda vienkārši pieejamā vietā, kur ar to būtu vienkārši rikoties un nonemt to.
- Periodiski pārbaudiet zvana funkcionalitāti un nomainīt bateriju. Izmantojiet tikai augstas kvalitātes sārmu baterijas ar iepriekš norādītajiem parametriem.
- Ja durvju zvans netiek izmantots ilgāku laika periodu, izņemiet spiedpogas baterijas.
- Nepakļaujiet spiedpogu un durvju zvanu pārmērigiem triecieniem un vibrācijām.

- Nepaklajiet spiedpogu un durvju zvanu pārmēriga karstuma un tiešas saules gaismas vai mitruma ietekmei.
- Tiriet iekārtu ar viegli mitru drānu, izmantojot nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa. Neizmantojiet stiprus mazgāšanas līdzekļus vai šķidinātājus.

Šo ierīci nav atjauns lietot personām (tostarp bērniem), kuru ierobežotās fiziskās, manu vai garīgās spējas, vai pieredzes un zināšanu trūkums liez drosū ierīces lietošanu, ja vien par šo personu drošību atbildīgā persona nenodrošina uzraudzību vai nesniedz norādes par ierīces drošu lietošanu. Nepieciešama bērnu uzraudzība, lai nepieļautu rotalāšanos ar ierīci.

Kad to darba cikls ir beidzies, neizmetiet izstrādājumu vai baterijas nešķirotos komunālajos atkritumos. Šim nolūkam izmantojiet atsevišķus atrākumu savākšanas punktus. Pareiza izstrādājuma likvidācija novērš negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Materiālu atrāktotā pārstrāde palidz saglabāt dabas resursus. Vairāk informācijas par šā izstrādājuma atrāktotu pārstrādi varat iegūt Jūsu pilsetas pašvaldībā, Jūsu sadzives atrākumu savākšanas uzņēmumā vai tirdzniecības punktā, kur iegādājāties šo izstrādājumu.



„EMOS Ltd.” apstiprina, ka C-719B atbilst standarta 1999/5/EC pamata prasībām un citiem atbilstošajiem noteikumiem. Ir atlauta brīva ūdens iekārtas izmaksana ES robežās. Atbilstības deklarācija ir lietošanas instrukcijas daļa, un tā ir pieejama arī mūsu mājaslapā <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

GARANCIJSKA IZJAVA

- Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
- Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecov.
- EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomankljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
- Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
- Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
- Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
- Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
- Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ HIŠNI ZVONEC _____

TIP: _____ C 719B _____

DATUM PRODAJE: _____

Servis: EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija, tel: +386 8 205 17 20