



Montáž sloupové opěry (odvalovací)

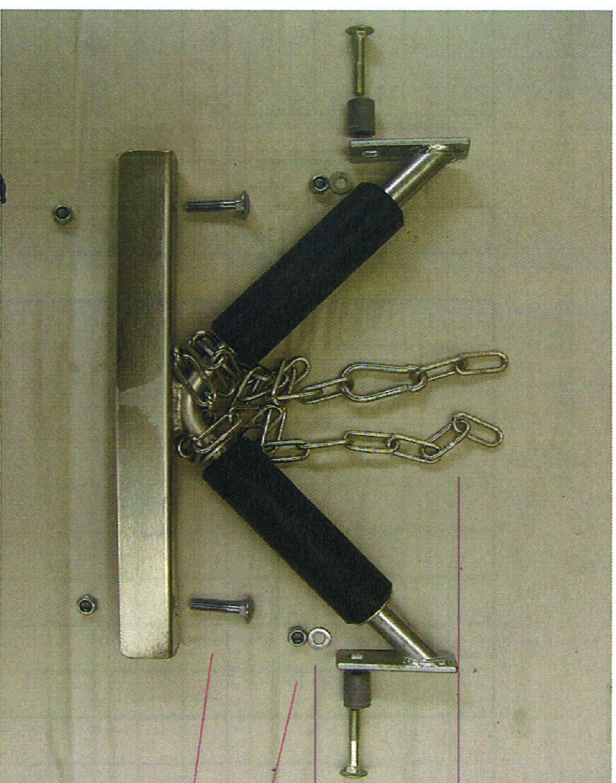

- řetěz zabezpečovací s karabinou
- šroub M8 x 45
- podložka plochá pr.8
- matice pojistná M8
- šroub M8 x 40

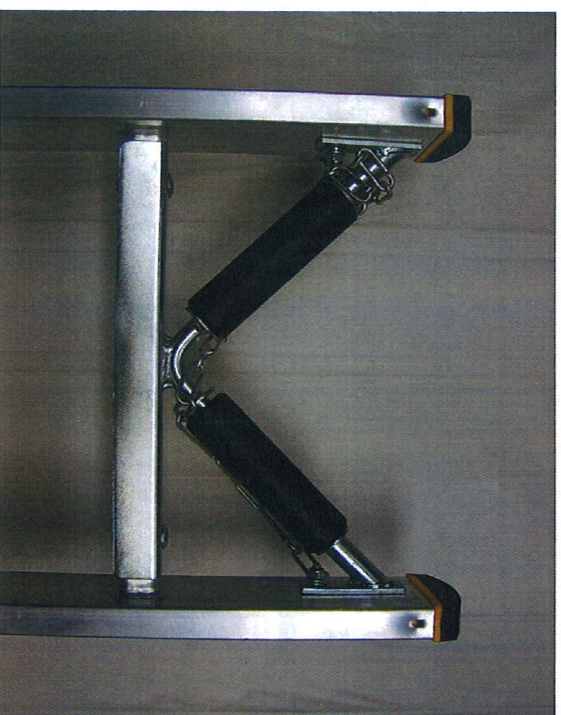

1. Vložit opěru na horní příčku žebříku, označit otvory do bočnic a příčky žebříku.
2. Vyvrtat otvory pr. 6 mm přes obě stěny profilu.
3. Vyvrtat 2 otvory pr. 8,5 mm do příčky.
4. Otvory ve vnějších stěnách profilů zvětšit na pr.9,4mm.
5. Otvory ve vnitřní stěněnách profilů zvětšit osazeným vrtákem na pr.19 mm.
6. Nasadit rozpěrné, plastové válečky na částečně vsunuté, vratové šrouby M8x 45, narazit čtyřhran šroubů do otvorů pr. 9,4 mm v bočnici žebříku.
Nasadit zabezpečovací řetěz s karabinou, podložky pr. 8,2 a pojistné matice M8.
Shora vsunout šrouby M8 x 40 do připravených otvorů pr. 8,5 v příčce, zespoda 2 pojistné matice M8 a šroubové spoje přitáhnout.