


Návod k montáži KSF 60x550 Kompakt Allround Set

1. Zemní vrut zavrtáme kolmo do půdy pomocí zavrtávací tyče nebo vrtacího zařízení.

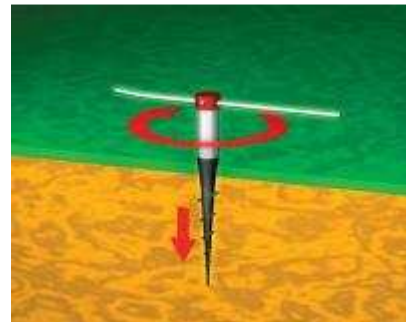

2. Vybereme odpovídající objímkovou redukci (Ø 25 - 50 mm).



3. Zasuňeme trubku a případně upevníme křídlovým šroubem.



4. Při nepoužívání odstraníme trubku a uzavřeme pomocí víčka, které je součástí dodávky. Uzavírá zemní vrut a chrání před nečistotami a vlhkem.

